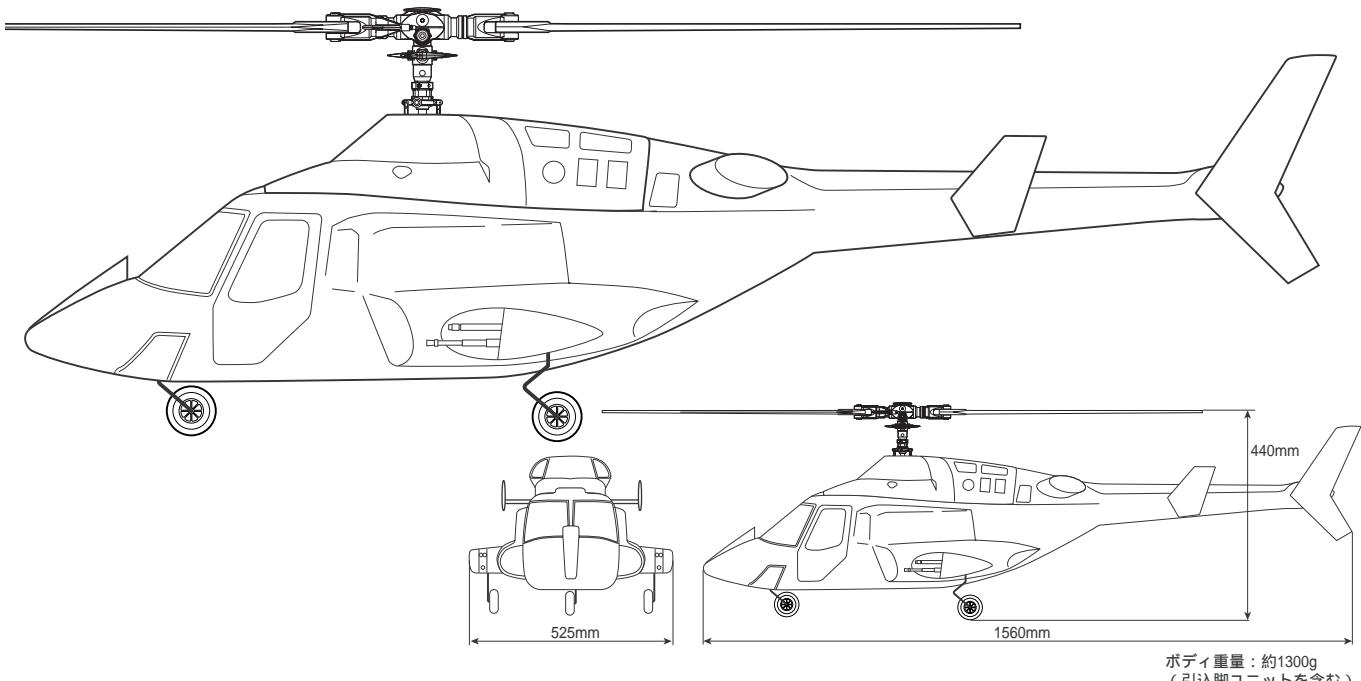


60スケールボディ 60 scale body



ボディ重量: 約1300g
(引込脚ユニットを含む)
Body weight: approx. 1300g
(Includes Retractable Wheel Unit)

AIRWOLF™

sst-eagle FREYA用 For sst-eagle FREYA

この度は60スケールボディ AIRWOLF をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。取扱説明書に従い、組立を行って下さい。

▲ 注意

ボディに搭載する前に機体のみでフライト調整して下さい。その際、垂直尾翼を取り付けてフライトして下さい。垂直尾翼がないとテールがハンチング（左右に振れる現象）します。

▲ 注意

このボディは競技用ではありません。高回転（1800rpm以上）での無理なフライトは危険ですので行わないで下さい。

▲ 注意

機体に振動がある場合。ボディに搭載しても充分なフライト性能が発揮できない上、破損や墜落の原因になる可能性があります。搭載前に充分なメンテナンスを行って下さい。

Thank you for purchasing the 60 scale body AIRWOLF. Read these instructions carefully for the proper assembly.

▲ Caution

Before mounting the fuselage to the body, adjust the flight of the fuselage only. In this regard, install the vertical fin to the fuselage. A maneuver without the vertical fin will cause tail hunting.

▲ Caution

This aircraft is not designed for flight competitions. It is dangerous to maneuver this aircraft at high speeds (1800 rpm or higher). Never fly this aircraft at excessive speeds.

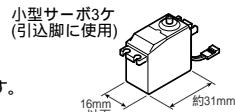
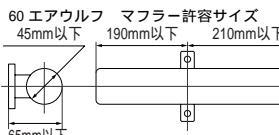
▲ Caution

When there is vibration in the fuselage: Not only will this model's full flight characteristics be degraded, even if mounted on the body, it is also possible to cause damage or crashes. Perform thorough maintenance in advance of mounting.

別売品

- 搭載可能機種
 - sst-eagle FREYA
 - sst-eagle FREYA-EX
 - sst-eagle FREYA-EX-WC
 - SST-EAGLE 3-WC

このキットはボディと引込脚セットのみです。




純正適合マフラー
S60IIサイド排気マフラー 60用
0414-097 10290(9800)
S60IIサイド排気マフラー 90用
0414-289 20790(1980)
EXチューンドマフラー
0414-159 21000(20000)

Sold separately


Model's that can be mounted

- sst-eagle FREYA
- sst-eagle FREYA-EX
- sst-eagle FREYA-EX-WC
- SST-EAGLE 3-WC

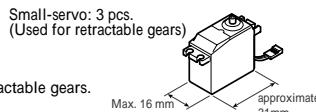This kit includes only the body and retractable gears.



60 Airwolf Muffler Tolerance Size

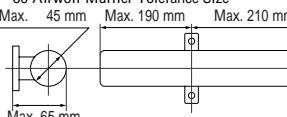

Genuine muffler
S60II Side exhaust muffler for 60
0414-097 10290(9800)
S60II Side exhaust muffler for 90
0414-289 20790(1980)
EX tuned muffler
0414-159 21000(20000)












Contents

① 引込脚のリンクエージ	4
(1) ノーズギヤのリンクエージ	
(2) メインギヤのリンクエージ	
② ボディの組立1	6
③ 機体の分解	6,7
④ マフラーの穴加工	7
⑤ フローティングゴムの取付	8,9
⑥ フレームの搭載	10
⑦ ボディの組立2	11
⑧ パーツリスト	12
⑨ 付録	13,14
⑩ Retractable gear linkage	4
(1) Nose gear linkage	
(2) Main gear linkage	
⑪ Assembling the body (1)	6
⑫ Disassembling the aircraft	6,7
⑬ Preparing a hole for the muffler	7
⑭ Floating rubber mounting	8,9
⑮ Mounting the frame	10
⑯ Assembling the body (2)	11
⑰ Parts List	12
⑱ Appendix	13,14

組立をはじめる前に Before Assembling




組立に必要なもの

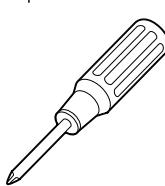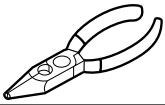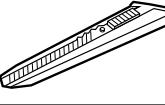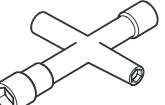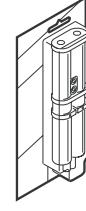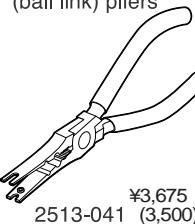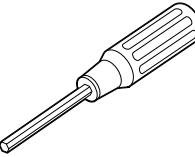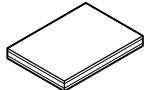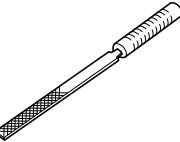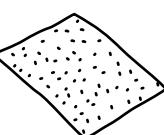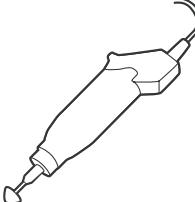Required Tools

¥ 税込価格 (税抜価格) ¥ Price including Tax (Price excluding Tax)					
+ ドライバー 大・小 Large and small Phillips screwdrivers	ラジオペンチ Long-nose pliers	カッターナイフ Cutter knife	ハサミ Scissors	十字レンチ Cross wrench	瞬間接着剤 Instant adhesive (ZAP A GAP CA +)
					
ニッパー Nipper	定規 Ruler	2513-045 ¥840(800) (曲面 / Curve) 2513-046 ¥630(600) (ミニ / Mini)	2513-044 ¥315(300)	低粘度 low viscosity 2515-010 ¥1,050(1,000) 高粘度 high viscosity 2515-011 ¥1,050(1,000)	
ハードタイプ ネジロック剤 Z-42 hard-type thread-locking agent	キャノピーボンド Canopy glue	イージーエポ FRP用 Easy EPO for FRP	ロッドエンド ペンチ Rod-end (ball link) pliers	六角レンチ Allen hex socketdriver 1.5mm 2513-054 ¥945(900) 2mm 2513-055 ¥945(900) 2.5mm 2513-056 ¥945(900) 3mm 2513-057 ¥945(900)	ピンバイス (3ドリル) Pin vise (3mm drill)
					
マスキングテープ Masking tape	両面テープ 厚さ 1mm・2mm 1mm- and 2mm-thick double-sided adhesive tape	ヤスリ各種 Files (平・丸など) (Flat,round,etc)	サンドペーパー荒目 Rough sandpaper (300番程度) (abut#300)	電動リューター Electric router	セメダイン工業 スーパーX Cemedine Corporation Super X
					

あると便利な周辺用具

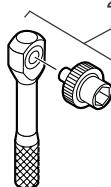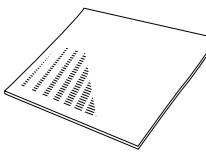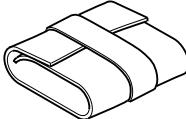Other Helpful Tools

プラグレンチ Plug wrench	グローブラグコード Booster cables	防音シート Sound isolation sheet	RC メカクッションパッド RC mechanical cushion pad
 2513-025 ¥2,625(2,500)	 2513-026 ¥1,050(1,000)	 2513-064 ¥1,365(1,300)	 2513-052 (ピンク /Pink) ¥525(500) 2513-062 (キイロ /Yellow) ¥525(500)

* The prices in parentheses are the prices excluding consumption tax.

コード Code	品名 Name	税込価格 (税抜価格) 円 Price (Yen)	備考 Remarks
2515-219	R C グラスター R/C Glaster	945 (900)	汚れの除去とつや出しが一度にできるワックス入りクリーナー Wax cleaner to remove dirt and polish surfaces.
2515-119	R C 脂脱クリーナー R/C Degreasing Cleaner	1,050 (1,000)	グローインジン内部及びシリコン部品の洗浄には使用出来ません Cannot be used inside the glow engine or on silicon components.
2515-120	R C アルコールスプレー R/C Alcohol Spray	1,260 (1,200)	グローインジン内部及びシリコン部品にも使用出来ます (飲用不可) Can be used inside the glow engine and on silicon components. (Not to be consumed)
2515-121	R C ほこりとばしスプレー R/C Dust Blower Spray	1,890 (1,800)	強力エアーでほこりを一発除去 Forced air from the nozzle removes dust.
2515-122	R C 冷却スプレー R/C Cooling Spray	1,890 (1,800)	瞬間的にマイナス温度に冷却、エンジンのオーバーヒート、ニッカドバッテリーの急速冷却に有効 Instantly cools overheated engine parts or nickel-cadmium batteries.
2515-123	R C グリススプレー R/C Grease Spray	840 (800)	たれ落ちないグリス、垂直面にもOK ! Non-drip grease. Use on vertical surfaces.
2515-124	R C 防錆潤滑スプレー R/C Anti-rust Lubricating Spray	840 (800)	さらっとした防錆潤滑剤 Smooth, non-greasy anti-rust lubricant.

組立をはじめる前に Before Assembling

引込脚用に必要なもの

Items Necessary for Wheel Retraction Unit

各社小型サーボX3ヶ
Compact Servo-motor x 3 Pcs.
Futaba
S135
S9601
S3002 など

JR
NES-321
DS-3201など

16mm
以下
Max. 16 mm
約31mm
approximately
31 mm

上記寸法より大きな servo を使用する場合は、
大きさに合わせて servo マウントをカットして
下さい。（JRは1~2mmカットが必要です）
If using a servo that is larger than the dimensions
above, cut the servo mount to match its size. (If using the JR servos, need to cut 1-2mm to match its size.)

送信機の空きチャンネルに応じて、
1chでサーボを2個または、3個制御する装置を
装備することにより、セッティングが簡単に
行なえます。

Futaba マルチサーボアジャスター
JR マルチボックスなど。

引込脚の操作を送信機の任意のスイッチに
割り当て、1つのスイッチ操作で3つのサーボが
同時に動く設定をします。

メインギヤ左用サーボのみ動作方向が
逆（リバース）になる点に注意して下さい。

送信機等各装置の使用方法については、
それぞれ付属の取扱説明書をご覧下さい。

Setting is easier by mounting two or three
control units for the servo-motor on
one channel depending on the number of
unused channels for transmission.

Available Units:

Futaba: Multi-servo Adjuster

JR: Multi-box

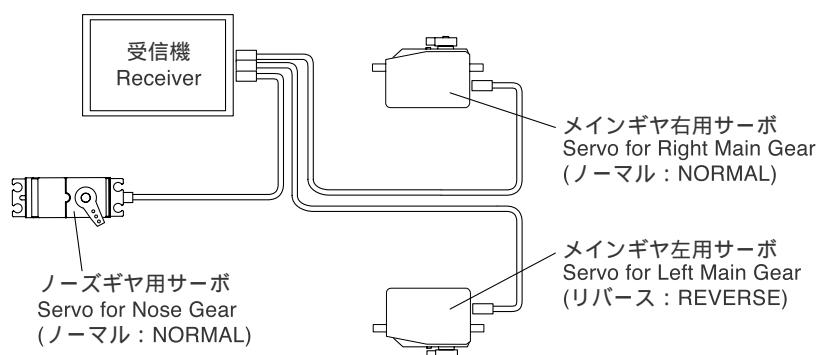
Allocate any switch for transmission device
for the operation of the retractable gears.
Set so that the three servos will operate
simultaneously with one switch. Be careful
that the operating direction of only the servo
for the left main gear operates in reverse.

Refer to the accompanying operator's manual
for details on the use of each device, such as
the transmission device.

（例）

3 ch空きがある場合

それぞれのサーボを受信機に直結して、
送信機でプログラムミキシングさせます。




(Example)

If there are three open channels:

Connect each servo to the receiver and mix the programs.

2 ch空きがある場合

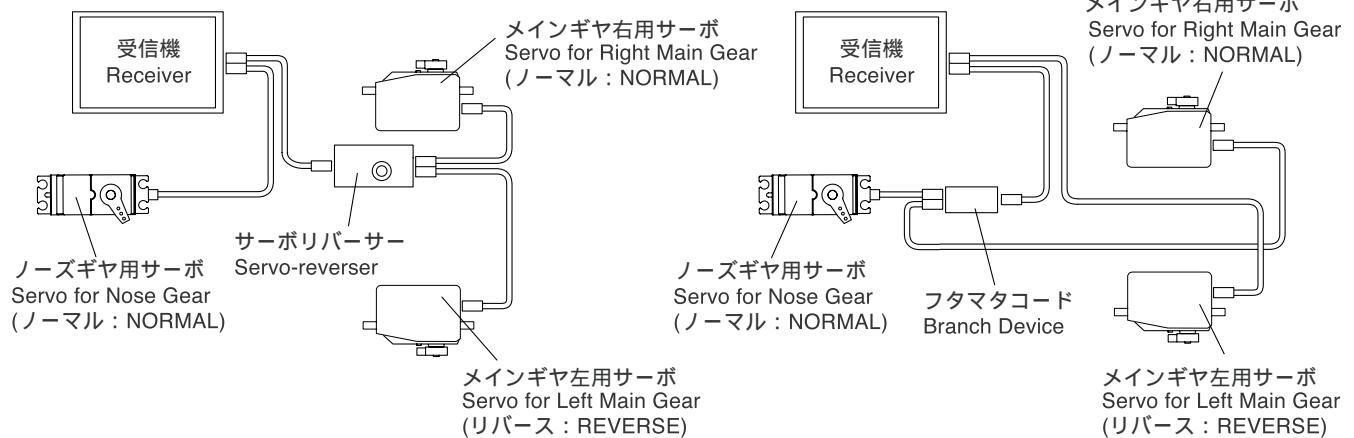舵角調整機能がないフタマタコードや、サーボリバーサーを
使用した場合、舵角調整はリンクージで行います。
また、2chを送信機でプログラムミキシングさせます。




If there are two open channels:

If using a branch device that does not have the rudder adjustment
function, or using the servo-reverser, use a linkage for rudder adjustment.

1 ch空きがある場合

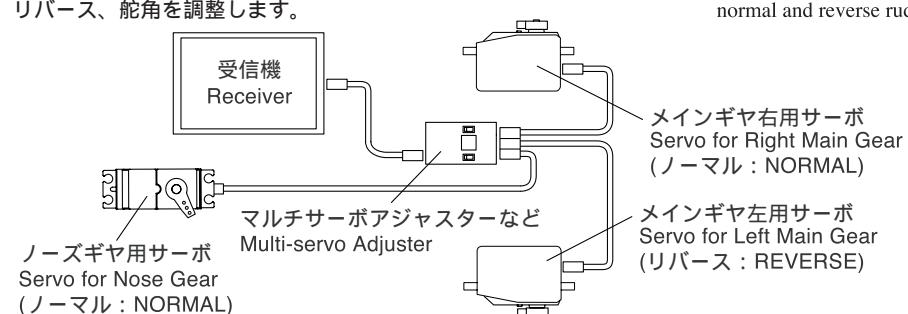マルチサーボアジャスター等の装置を使い、各サーボのノーマル・
リバース、舵角を調整します。



If there is one open channel:

Use a device such as the multi-servo adjuster to adjust each servo
normal and reverse rudder.